


Cutter mikser, 5 Plus, P 0.75 kW, U 230 V

Kod katalogowy: 712050

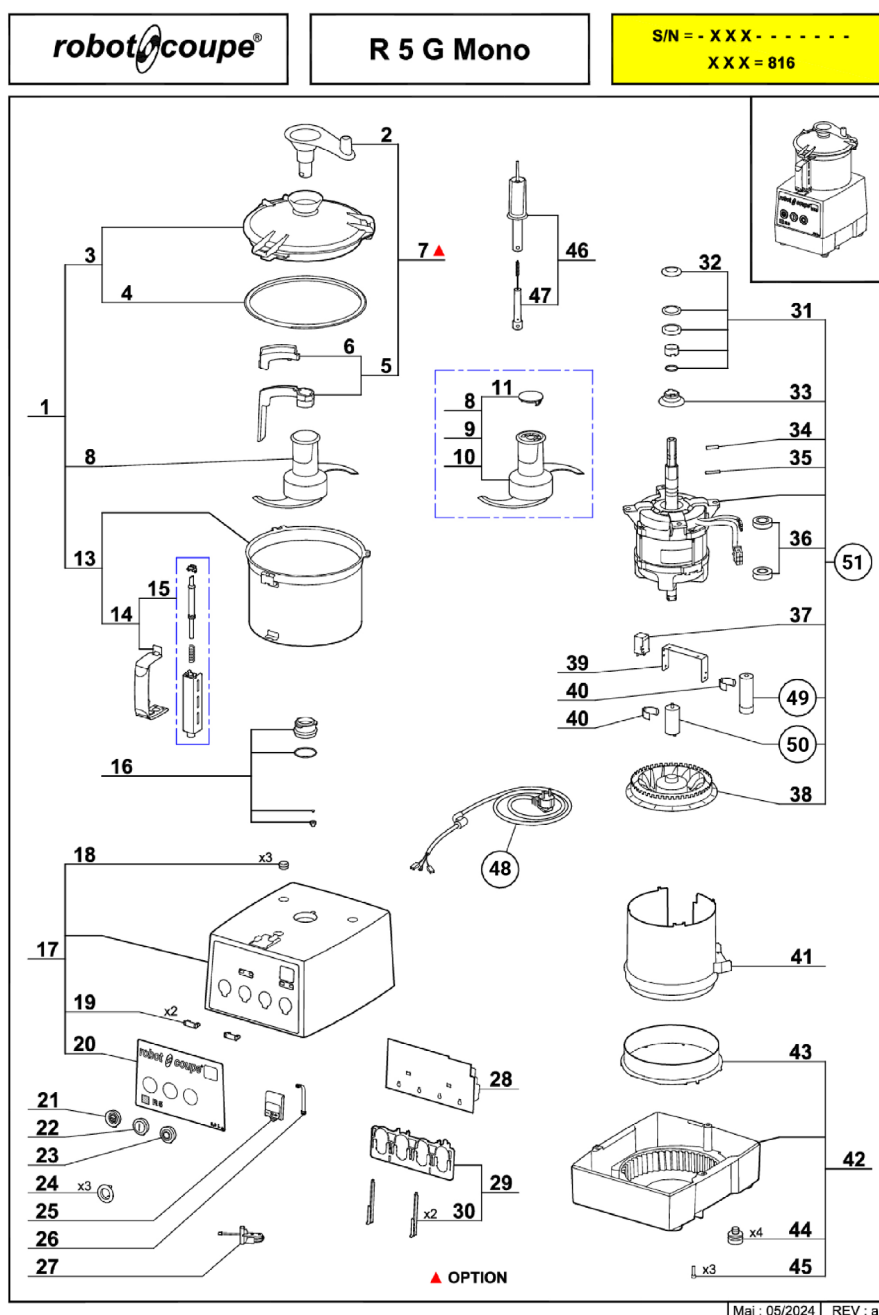

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712050V02-01	Misa kompletna	
V712050V02-02	Rączka skrobaka	C013664
V712050V02-03	Pokrywa pojemnika	C001451
V712050V02-04	Uszczelka pokrywy	C001325
V712050V02-05	Zabierak	C014736
V712050V02-06	Skrobak pokrywy	C014082
V712050V02-07	Ramię zgarniające	
V712050V02-08	Nóż gładki	
V712050V02-09	Nóż z nacięciami	
V712050V02-10	Nóż ząbkowany	C013474
V712050V02-11	Ośłona noża	
V712050V02-13	Misa	C001326
V712050V02-14	Uchwyt misy	C015517
V712050V02-15	Pręt bezpieczeństwa	
V712050V02-16	Wspornik uszczelki	
V712050V02-17	Wspornik silnika	
V712050V02-18	Wspornik misy	
V712050V02-19	Zaczep mocujący	
V712050V02-20	Płyta przednia	
V712050V02-21	Przycisk impulsywny	
V712050V02-22	Przycisk zielony	C015141
V712050V02-23	Przycisk stop	C015319
V712050V02-24	Kołnierz	C014492
V712050V02-25	Timer	C013976
V712050V02-26	Wspornik timera	
V712050V02-27	Przełącznik	
V712050V02-28	Płytki sterowania	C015140
V712050V02-29	Mocowanie płytki elektronicznej	C014140
V712050V02-30	Klucz mocujący	
V712050V02-31	Zestaw uszczelniający	C014940
V712050V02-32	Ośłona silnika	
V712050V02-33	Deflektor silnika	
V712050V02-34	Sworzeń napędu	C001172
V712050V02-35	Kółko napędu	
V712050V02-36	Łożyska	C001747
V712050V02-37	Przekaznik	C012715
V712050V02-38	Wentylator	C015520

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V712050V02-39	Wspornik przełącznika	
V712050V02-40	Zatrask	
V712050V02-41	Przegroda wentylacji	
V712050V02-42	Podstawa	
V712050V02-43	Kanał podstawy	
V712050V02-44	Nóżka	C001755
V712050V02-45	Zestaw śrub	
V712050V02-46	Zestaw czyszczący do noża	
V712050V02-47	Szczoteczka do czyszczenia silnika	
V712050V02-48	Przewód zasilania	C010668
V712050V02-49	Dławik	
V712050V02-50	Kondensator	C008746
V712050V02-51	Silnik	